




# Manuel photomaton

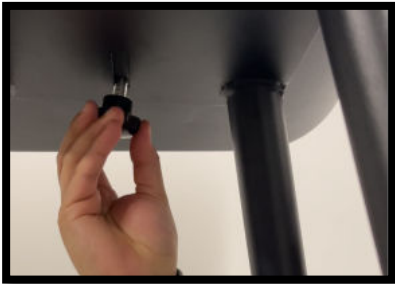

Vis de montage sur le trépied

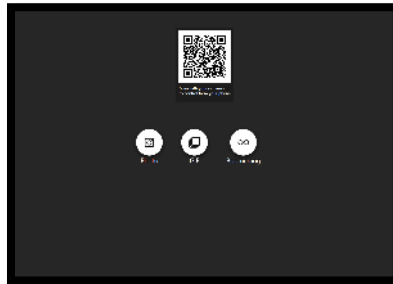

\* Écran d'accueil

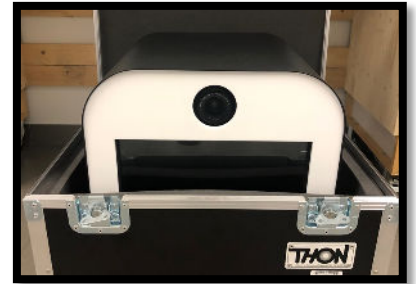

Placement correct dans le flight case


## INSTALLATION

1. Placez le trépied à l'endroit où les photos doivent être prises. Retirez le couvercle.
2. Sortez le photomaton de son flight case avec 2 personnes et placez-le sur le trépied.
3. Vissez les boulons fournis par le bas pour fixer le photomaton.

**ATTENTION** : vissez d'abord le boulon arrière !

4. Placez le flash sur le photomaton. L'aimant puissant garantit qu'il reste en place.
5. Branchez le connecteur USB du flash à l'arrière du photomaton dans le port USB.
6. Branchez le photomaton et attendez que l'écran d'accueil\* s'affiche.

## **BEAUCOUP DE PLAISIR !**

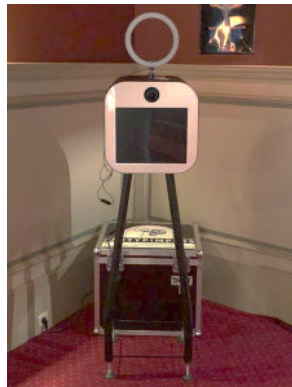

## APRÈS L'ÉVÉNEMENT

1. Retirez le câble d'alimentation du photomaton et de la prise murale.
2. Saisissez l'aimant de la lampe et faites-le glisser, ainsi que la lampe, hors du photomaton.  
Veuillez ne pas dévisser la lampe.
3. Desserrez les boulons et replacez le photobooth à 2 personnes dans le flight case (voir photo), ainsi que les accessoires.
4. Tirez le couvercle sur le trépied.
5. Le photomaton est maintenant prêt pour la collecte !

**Merci pour la confiance !**